





Model X 緊急應對表

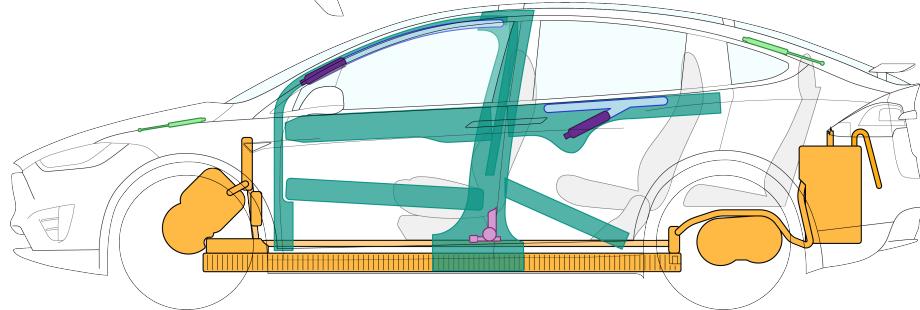

12V 電池	緊急中斷	SRS 控制單元
	安全氣袋（膝部安全氣袋僅限北美地區）	安全帶預緊裝置
打氣筒	高壓元件	加固物

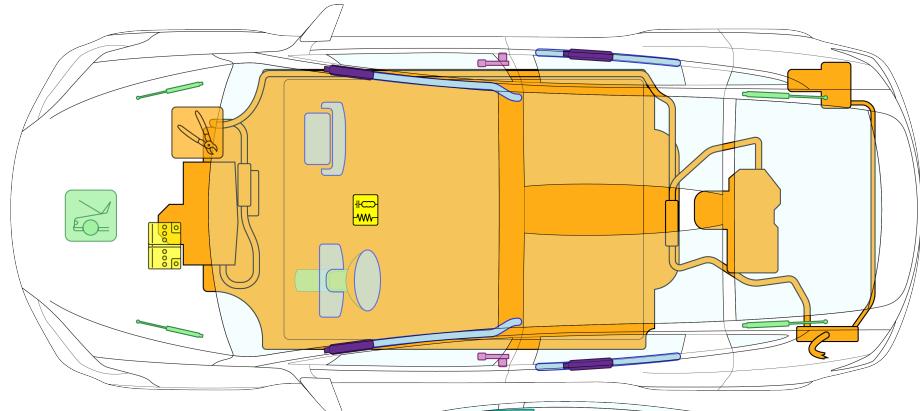

滅火

用水撲滅著火高壓電池。若電池著火、暴露於高溫、或產生高熱或氣體，請使用大量水冷卻電池。可能需要大約 3,000 加侖 (11356 公升) 的水（直接加在電池上）；請確保供水充裕。

請使用一般車輛滅火程序撲滅尚未燃燒至電池的小型火災。

切記使用絕緣工具進行徹底檢修。

高溫與火焰可波及部分原件，引致意外爆炸。進入高溫區域前請先充分滅火。

將車輛交與第二應變人員前最少一個小時內，電池不可存在火焰、煙霧或高溫（可使用熱成像相機量度溫度），且電池必須已完全冷卻。切記將電池重燃風險告知第二應變人員。

警告與附註

- ⚠ 警告** 勿必假定 Model X 電源已接通且高壓電 (HV) 元件通電中。
- ⚠ 警告** 切記佩戴全套 PPE，包括自給式呼吸裝置。
- ⚠ 警告** 不得觸摸、切割或打開任何橙色高壓電線或元件。
- ⚠ 警告** 將緊急應變迴路切斷兩次以拆除一整段電線。此舉可防止電線再次接駁。
- ⚠ 警告** 切勿使用高壓電池舉升或固定 Model X。
- ⚠ 警告** 停用後，高壓電路 2 分鐘後即耗盡。
- ⚠ 警告** SRS 控制單元設有備用電源，放電時間約為 10 秒。
- ⚠ 警告** 在車輪著地時，切勿拖運車輛。此操作會引致過熱，可能會導致一些元件點燃。

附註 以處理其他浸水車輛的方式，處理浸水的 Model X 。

附註 有關其他資料，請參閱相關緊急應對指引。

穩定車輛

1. 止動車輪。
2. 設定泊車制動。



停用高壓系統

1. 打開頭凹：
 - 在觸控式螢幕上輕觸控制項>車門>前行李艙。
 - 按兩下車匙前方按鍵。
 - 拉動位於前保險桿上的拖車附件內的解纜。需要先鬆開拖鉤蓋以露出繫帶，然後拉動按字母順序標示的 A 與 B 的繫帶，以打開主要和輔助的門鎖。
2. 將進入面板向上拉以鬆開將其固定的夾，將面板拆下。



3. 將緊急應變迴路切斷兩次以拆除一整段電線。

